

SPRCHOVÉ STENY, KÚTY, DVERE A VANIČKY /

NOVINKA

SPRCHOVÝ KÚT PURE BEZRÁMOVÝ 



Kombináciou sprchových dverí a pevnej steny vytvoríte bezrámový sprchovací kút.

Sprchovací kút kombinujte s vaničkami Pure, Italia a Padana.

Sprchovacie kúty možno inštalovať priamo na dlažbu pri dodržaní rozmerových možností.


JIKA = perla




variant dverí ľavá	variant dverí pravá	Pevná stena	Rozmerové možnosti - sprchové dvere jednokrídlové		Pevné sklo dverí	Šírka vstupu dverí
			A	B		
H254420/0026681	H254421/0026681	H297421/0026681	774 - 784	770 - 780	193	550
H254422/0026681	H254423/0026681		874 - 884		243	600
H254424/0026681	H254425/0026681		974 - 984		293	650
H254426/0026681	H254427/0026681	H297422/0026681	1174 - 1274	870 - 880	493	650
H254420/0026681	H254421/0026681		774 - 784		193	550
H254422/0026681	H254423/0026681		874 - 884		243	600
H254424/0026681	H254425/0026681	H297423/0026681	974 - 984	970 - 980	293	650
H254426/0026681	H254427/0026681		1174 - 1274		493	650
H254420/0026681	H254421/0026681		774 - 784		193	550
H254422/0026681	H254423/0026681	H297423/0026681	874 - 884	970 - 980	243	600
H254424/0026681	H254425/0026681		974 - 984		293	650
H254426/0026681	H254427/0026681		1174 - 1274		493	650

UPOZORNENIE – KOMBINÁCIA SPRCHOVÝCH DVERÍ A PEVNÉJ STENY:

Vždy je nutné skontrolovať rozmer vaničky, na ktorú má byť sprchovací kút inštalovaný. Kúty A/B definujú vonkajšiu hrabu nástenného profilu. Dbajte na dodržanie delimovaných ROZMEROVÝCH MOŽNOSTÍ sprchovacieho kúta.

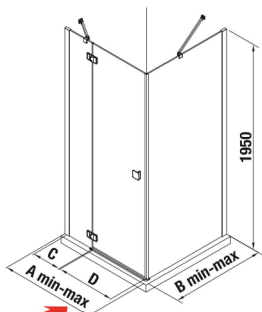

Sprchové dvere ľavé

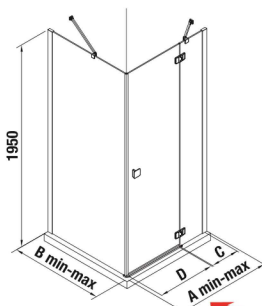

Sprchové dvere pravé